

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-G3815

# Uputstvo za upotrebu

# O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo uputstvo za upotrebu je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili dobavljača usluga.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

## Ikone sa uputstvima



**Upozorenje:** Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



**Oprez:** Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



**Napomena:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

## Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



# Sadržaj

## Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 18 Podešavanje jačine zvuka
- 18 Prebacivanje na nečujni režim

## Osnovne informacije

- 19 Indikator ikona
- 20 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 23 Pokreti za upravljanje
- 24 Pokret dlanom
- 25 Obaveštenja
- 25 Panel za brzo podešavanje
- 26 Početni ekran
- 29 Zaključani ekran
- 30 Korišćenje aplikacija
- 30 Ekran aplikacija
- 31 Pomoć
- 32 Unos teksta

- 33 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 34 Konfigurisanje naloga
- 35 Prenos datoteka
- 36 Zaštita uređaja
- 38 Nadogradnja uređaja

## Komunikacija

- 39 Telefon
- 44 Kontakti
- 48 Poruke
- 50 E-pošta
- 51 Google Mail
- 53 Hangouts
- 53 Google+
- 54 Месинџер
- 54 ChatON

## Web i mreža

- 55 Internet
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth
- 58 Screen Mirroring
- 59 Group Play
- 60 NFC
- 61 S Beam

## Mediji

- 62 Muzika
- 63 Kamera
- 68 Galerija
- 71 Video
- 73 YouTube
- 74 Radio
- 75 Flipboard

## Aplikacije i prodavnice medija

- 76 Play прод.
- 77 Samsung Hub
- 77 Samsung Apps
- 78 Play књиге
- 78 Play Movies
- 78 Google Play музика
- 78 Play игре

## Uslužni programi

- 79 S Beleška
- 81 S planer
- 84 Dropbox
- 85 Cloud
- 86 Sat
- 88 Kalkulator
- 88 S prevodilac
- 89 Snimač govora
- 90 S Voice
- 91 Google
- 92 Гласовна претрага

- 92 Moji fajlovi
- 94 Preuzimanja
- 94 TripAdvisor

## Putovanja i lokalno

- 95 Мапе
- 95 Локално
- 96 Навигац.

## Podešavanja


- 97 O podešavanjima
- 97 Veze
- 101 Moj uređaj
- 112 Nalozi
- 113 Još
- 115 Google подешавања

## Opcionalne aplikacije

## Rešavanje problema

# Početak rada

## Raspored uređaja

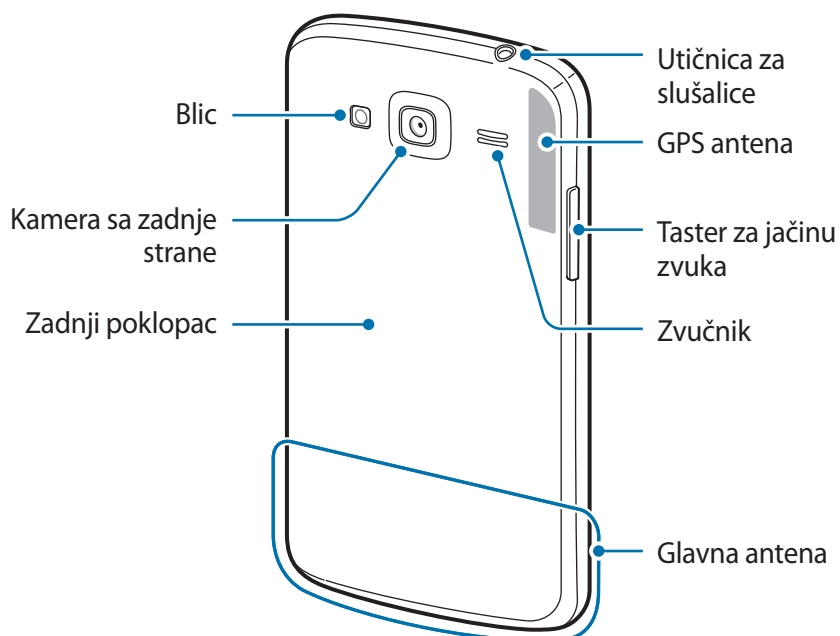



- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

## Tasteri

| Taster                                                                                                  | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Uključivanje</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.</li> <li>• Pritisnite i držite 8-10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja.</li> <li>• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.</li> </ul> |
|  <b>Meni</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu.</li> <li>• Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Početak</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.</li> <li>• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|  <b>Nazad</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>Jačina zvuka</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.


## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



- Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
- Neke LTE usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od dobavljača usluge. Za dodatne informacije o dostupnosti usluge se obratite svom dobavljaču usluge.

**1** Skinite zadnji poklopac.

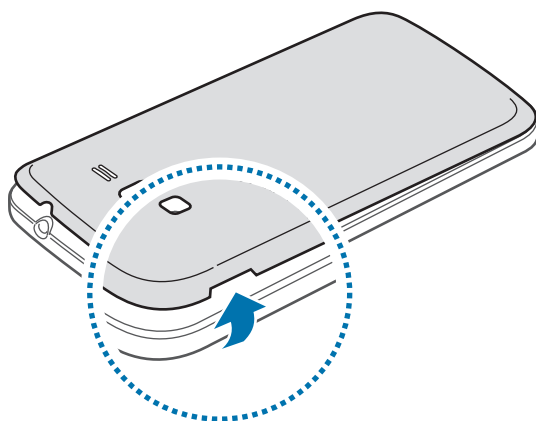


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.



Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.


**2** Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

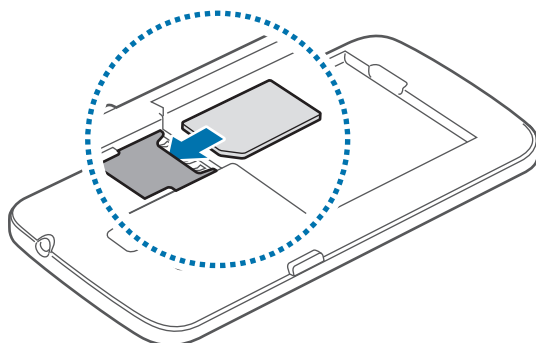




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

### 3 Umetnite bateriju.

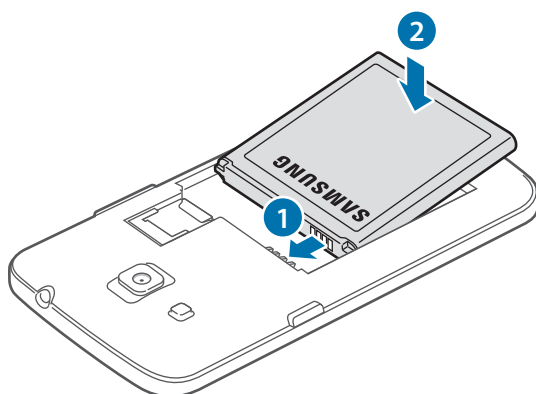


### 4 Vratite zadnji poklopac.

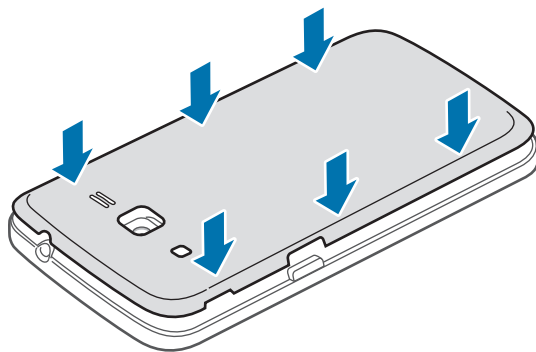


## Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Skinite zadnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

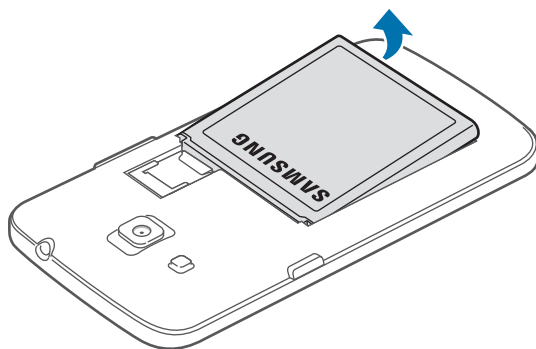

3 Izvadite SIM ili USIM karticu.

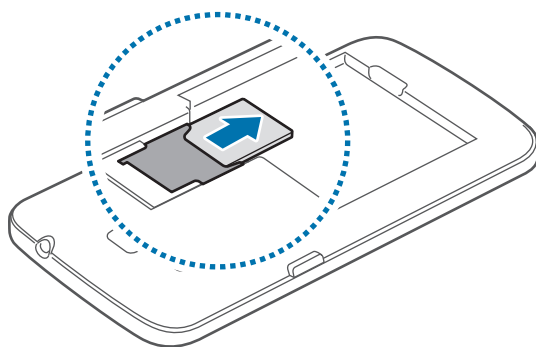



## Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

## Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

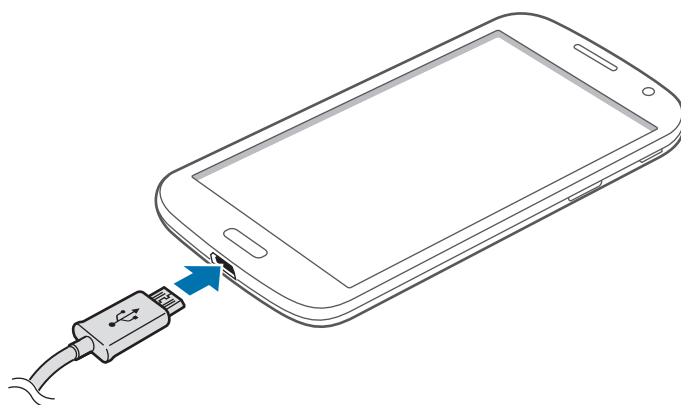

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

## Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

## Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada ubacujete memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice se pojavljuje u fascikli **SD memory card**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

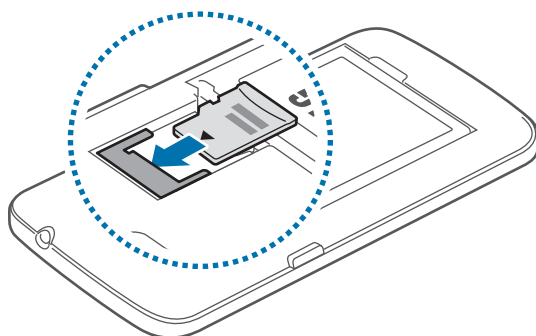

- 3 Vratite zadnji poklopac.

## Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Isključi SD karticu.**

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

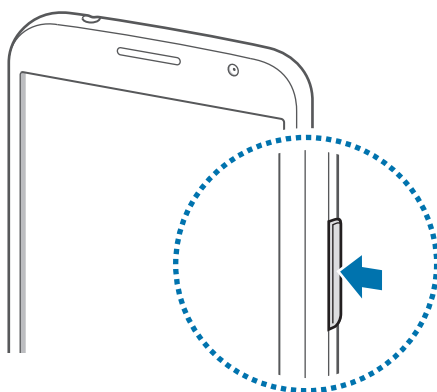

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

## Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana u donjem delu ekrana.

## Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

## Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

# Osnovne informacije

## Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

| Ikona                                                                               | Značenje                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Nema signala                              |
|    | Jačina signala                            |
|    | Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)   |
|    | GPRS mreža je povezana                    |
|    | EDGE mreža je povezana                    |
|   | UMTS mreža je povezana                    |
|  | HSDPA mreža je povezana                   |
|  | LTE mreža je povezana                     |
|  | Wi-Fi je povezan                          |
|  | Aktivirana Bluetooth funkcija             |
|  | GPS je aktiviran                          |
|  | Poziv je u toku                           |
|  | Propušten poziv                           |
|  | Sinhronizovano sa Web-om                  |
|  | Povezan sa računarom                      |
|  | Nema SIM ili USIM kartice                 |
|  | Nova tekstualna ili multimedijalna poruka |
|  | Alarm je aktiviran                        |
|  | Nečujni režim je aktiviran                |
|  | Aktiviran režim vibracije                 |

| Ikona                                                                             | Značenje                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Režim letenja je aktiviran              |
|  | Pojavila se greška ili se zahteva oprez |
|  | Nivo napunjenosti baterije              |

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga ostrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

## Pokreti prstima

### Kuckanje


Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

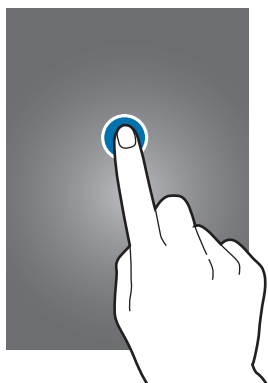




## Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

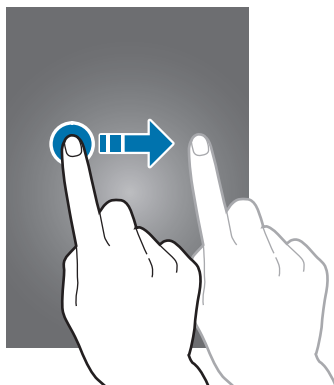


## Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

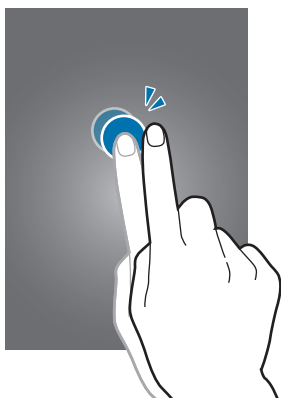


## Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

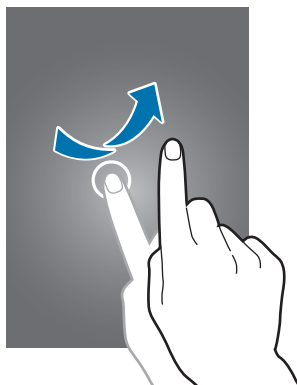

## Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

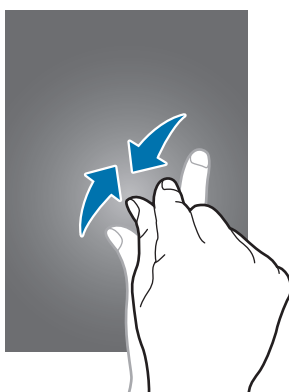

## Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač za **Pokret** nadesno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

## Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

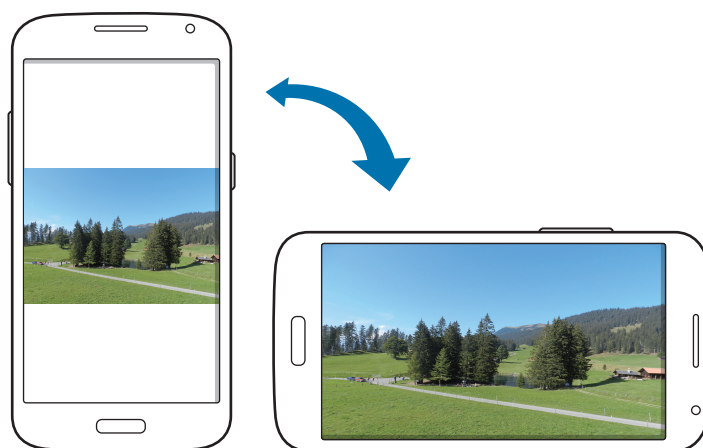


Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel za obaveštenjima i odznačite **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

## Obrtanje

Preokrenite uređaj da biste isključili ton zvona, pauzirali reprodukciju medija ili isključili zvuk FM radija (kada koristite zvučnik).

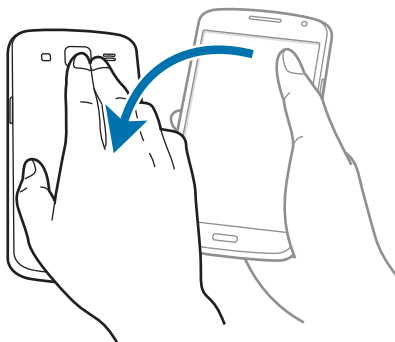

## Pokret dlanom

Koristite pokrete dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem ekrana.

Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta dlanom aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti** → **Pokret dlanom**, a zatim prevucite prekidač za **Pokret dlanom** nadesno.

## Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.



## Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

## Panel za brzo podešavanje

Iz panela za brzo podešavanje možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite sa statusne linije, kucnite na  da biste otvorili panel za brzo podešavanje, a zatim koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **Wi-Fi prist. tač.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije deljenja Wi-Fi mreže.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Hendsfri režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima vožnje.

- **Pametani ostanak:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svetla.
- **Sinhron.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
- **Profil letenja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima letenja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu za brza podešavanja, otvorite panel za brza podešavanja, kucnite na , a zatim kucnite na i prevucite stavku na drugu lokaciju.

## Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

## Promena mesta stavkama

### Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

### Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili panela.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
- **Folder:** Kreiranje nove fascikle.
- **Strana:** Dodavanje novog panela Početnom ekranu.

## Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

## Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

## Promena mesta panela

### Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

### Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

### Uklanjanje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na dnu ekrana.

## Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti:** Pregled animiranih slika.
- **Tapeti:** Pregled slika tapeta.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

## Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran. Unesite željenu lokaciju, promenite joj veličinu prevlačenjem okvira, ukoliko je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju kao widget.

## Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**, a zatim kucnite i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.



## Zaključani ekran

Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje zgodnih widget-a.


### Dodavanje widget-a

Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite opciju **Više widget-a**.



Ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu u jednostavnom režimu ili kada su aktivirane bezbednosne funkcije.

Kucnite na oblast panela sa widget-ima u gornjem delu ekrana. Listajte nadesno do poslednje strane, kucnite na , a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.

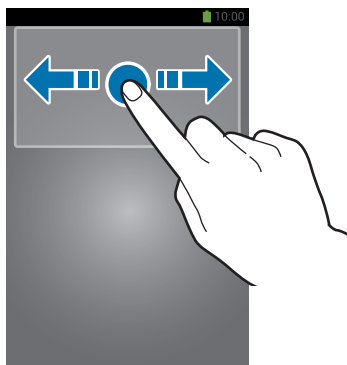

### Promena mesta panela

#### Pomeranje panela

Listajte nalevo ili nadesno po oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

#### Uklanjanje panela

Listajte nalevo ili nadesno po oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke u vrhu ekrana.

## Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

### Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

### Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

### Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .

## Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

### Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.

Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

## Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

## Promena mesta panela

Uštípajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

## Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

## Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

## Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na  → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

## Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

## Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

## Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel za obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

## Korišćenje Samsung tastature

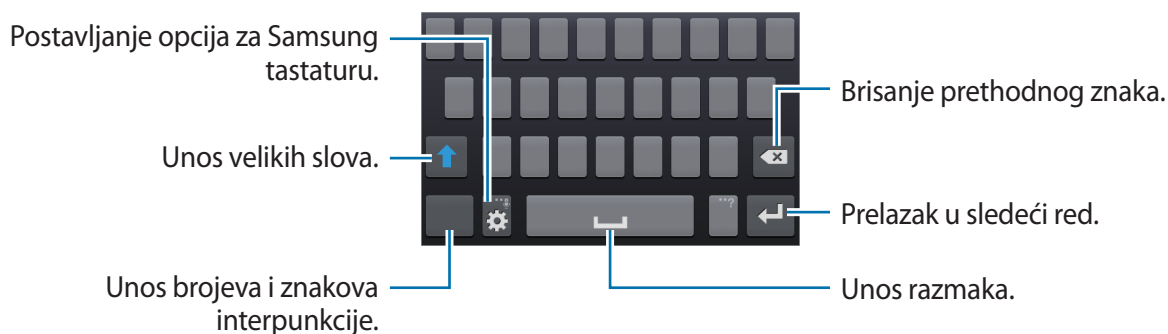

## Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

## Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

## Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unosa a zatim izgovarajte reči u mikrofona. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

## Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, postavite pokazivač u tačku gde se vrši unos, a zatim kucnite na  → **Zalepi**.

## Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 97)

## Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

## Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

## Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

## Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

## Konfigurisanje naloga

Google aplikacije, kao što su **Play прод.**, zahtevaju Google nalog, a **Samsung Apps** zahteva Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

## Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste podesili Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se prijavili, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, podesite Samsung nalog.

## Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

## Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttr, rtx i ota
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm i mkv
- Dokumenti: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc i rtf

## Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

## Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

## Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kablova.
- 2 Otvorite panel za obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.  
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

## Zaštita uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

## Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

## Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.


Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.



## Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

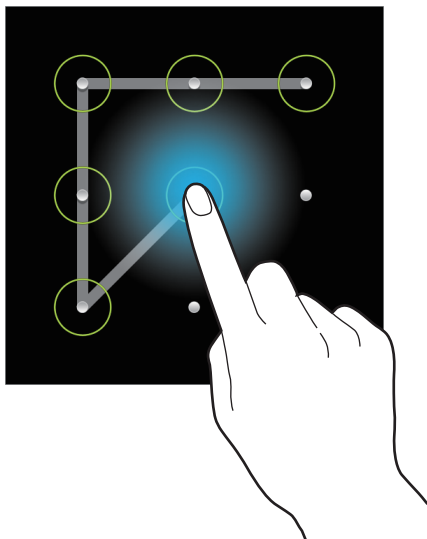

## Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

## Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

## Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

# Komunikacija

## Telefon

Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

## Upućivanje poziva

### Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

### Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

### Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

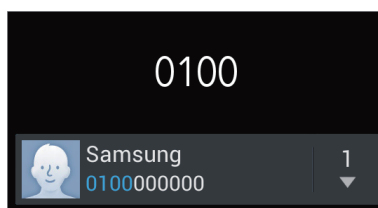

## Pronalaženje kontakata

Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

## Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

## Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
-  : Držite poziv na čekanju. Kucnite na  da biste preuzeli poziv na čekanju.
-  : Pojačanje zvuka.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Prekini poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji:** Upućivanje poziva sa više učesnika uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga poziva sa više učesnika.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **Prenos:** Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferenc. pozivom:** Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom poziva sa više učesnika ili isključivanje jednog sagovornika sa poziva sa više učesnika.

## Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

## Slanje poruke

Kucnite na  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku broju na prikazu.

## Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.

## Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

## Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

## Prijem poziva

### Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada pristigne drugi poziv, prekinite ili stavite na čekanje prvi poziv.

## Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, kucnite na **Odbaci poziv uz slanje poruke**. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.

## Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

## Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

## Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

## Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

## Video pozivi

### Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim kucnite na .

### Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Prekini poziv:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Tematski prikaz:** Primena dekorativnih ikona na sliku.
-  → **Omogući prikaz crtača:** Promena režima prikaza u prikaz crtača.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

## Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

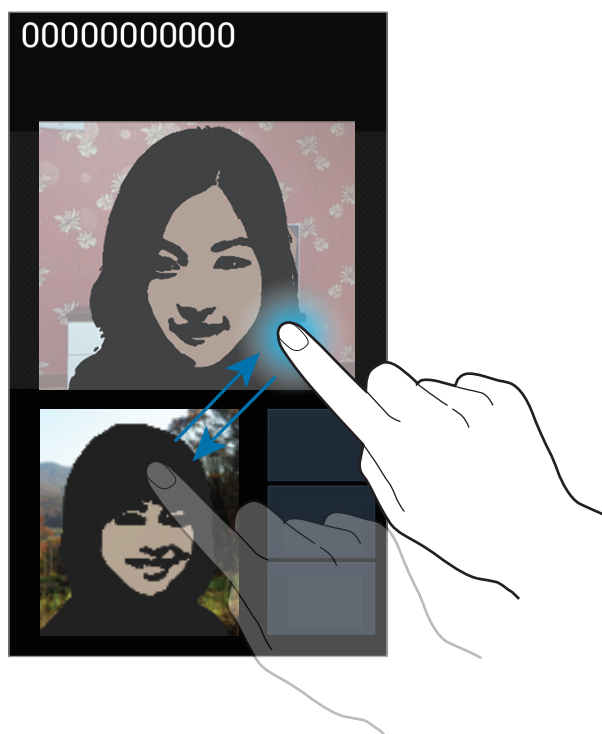

## Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

## Upravljanje kontaktima

Kucnite na **Kontakti**.

### Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.



## Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

## Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

## Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

## Pretraga kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

## Prikazivanje kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

Uređaj podrazumevano prikazuje sve kontakte.

Kucnite na  → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.

## Premeštanje kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

### Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

### Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

## Uvoz i izvoz kontakata

Kucnite na **Kontakti**.

### Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice, Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije**.

### Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju**.

### Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Omiljeni kontakti

Kucnite na **Omiljeni**.

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikažite kontakte u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

## Grupe kontakata

Kucnite na **Grupe**.

### Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

### Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Kreiraj:** Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Pomoć:** Pristupanje informacijama pomoći za korišćenje kontakata.

### Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Vizitkarta

Kucnite na **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

## Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .

Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i priložite slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

## Slanje planiranih poruka

Dok sastavljate poruku, kucnite na  → **Planiranje**. Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

## Prevođenje i slanje poruka

Da biste koristili funkcije prevođenja, pri sastavljanju poruke, kucnite na  → **Prevedi**, prevucite prekidač za opciju **Prevedi** udesno, postavite jezički par, a zatim kucnite na **OK**.

Kucnite na  da biste preveli poruku, a zatim kucnite na **Gotovo**. Prevedena poruka će zameniti poruku izvornog jezika.

## Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

## Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

## E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

### Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za lični nalog za e-poštu, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za korporativni nalog za e-poštu. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

### Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.

### Slanje planiranih poruka

Dok sastavljate poruku, kucnite na  → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, Podesite datum i vreme, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

## Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

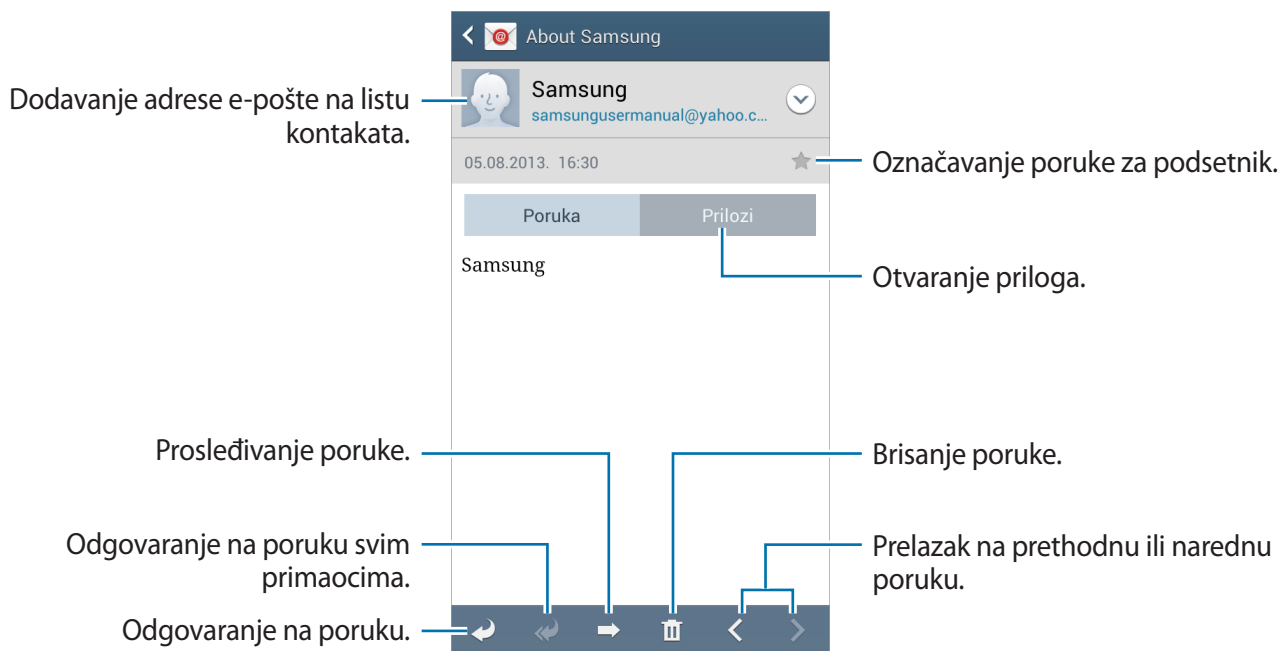

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

## Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

## Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  → **Приложи слику** da biste priložili slike.


Kucnite na  → **Приложи видео** da biste priložili video.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

## Čitanje poruka

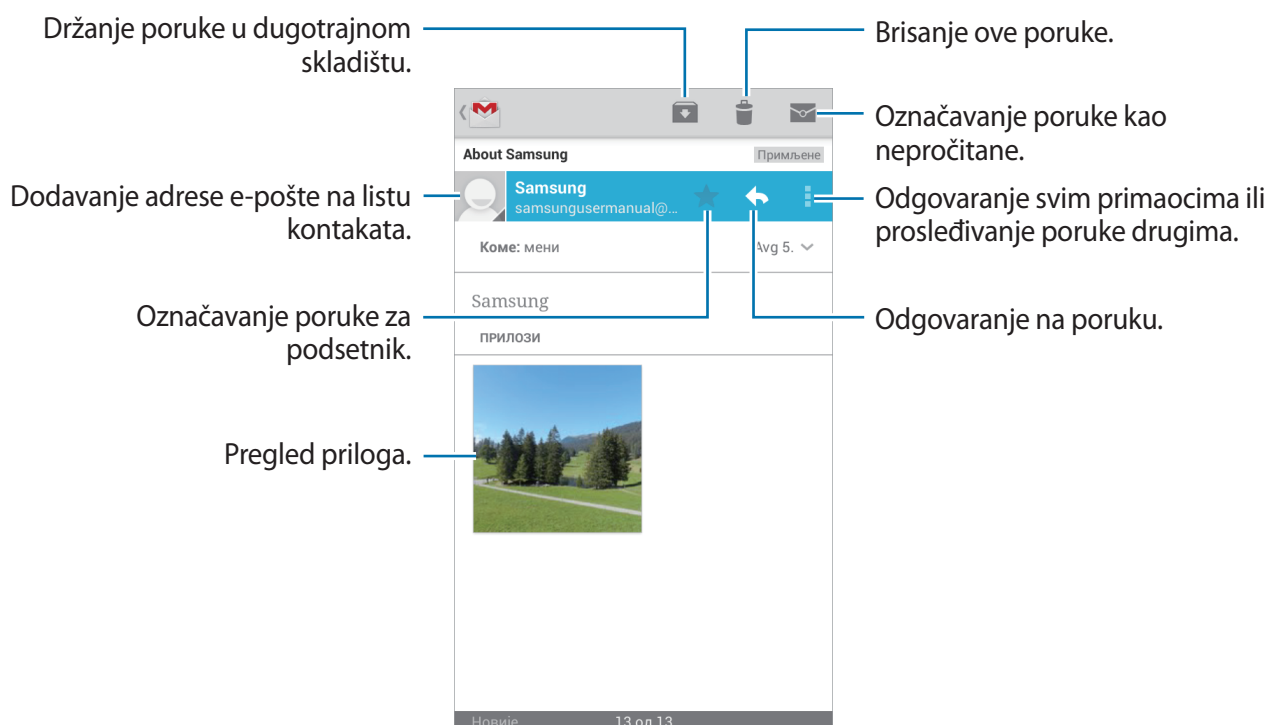



## Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na  → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku koju ćete da dodelite.

## Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

## Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kucnite na **Cbe** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Kucnite na  da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

## Месинџер

Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali stare razgovore sa drugima preko Google+ usluge za razmenu poruka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Месинџер**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste započeli novi razgovor, pokrenite **Hangouts**.

## ChatON

Koristite ovu aplikaciju za razgovor za bilo kojim uređajem koji ima broj mobilnog telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga. Umesto toga, kucnite na **Još** → **Podešavanja** → **Sinhronizuj kontakte** da biste ručno sinhronizovali kontakte sa uređaja.

Kucnite na **Časkanja** → **Pokreni časkanje** i izaberite prijatelja sa kojim ćete časkati.

# Web i mreža

## Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

## Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.

Da biste promenili program za pretragu, kucnite na  → **Podešavanja** → **Napredno** → **Izaberi web pretraživač**.

## Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu Web stranicu, kucnite na , pomerajte levo ili desno, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

## Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

## Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

## Sačuvane strane

Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na  → **Sačuvane strane**.

## Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali. Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 94)

## Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli stranicu**.

Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli**.

## Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

## Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт**.

Da biste prešli na drugu web stranicu, kucnite na , a zatim izaberite web stranicu.

## Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

## Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na  → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

## Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

## Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

## Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, a zatim izaberite jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

## Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, AllShare Cast hardverski ključevi ili HomeSync možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim prevucite prekidač za **Screen Mirroring** nadesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

## Group Play

Koristite ovu aplikaciju za deljenje ekrana sa više uređaja. Kreirajte ili se pridružite Grupno reprodukovanje sesiji, a zatim podelite slike, dokumenta ili muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Dok koristite ovu aplikaciju ne možete koristiti Internet.

## Kreiranje grupe za Grupno reprodukovanje

Kucnite na **Napravi grupu**, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku:** Izbor muzičkih datoteka za deljenje. Možete da povežete dva ili više uređaja i da ih koristite za dobijanje zvučnog efekta.
- **Podeli slike:** Izbor slika za deljenje.
- **Deli dokumente:** Izbor dokumenata za deljenje.
- **Igraj igre i još mnogo toga:** Igrajte igrice putem interneta sa prijateljima.

Kucnite na  i napišite belešku ili nacrtajte crtež na ekranu. Svi učesnici moći će da vide šta ste kreirali.

Kucnite na  da biste videli sve deljene slike u prikazu mozaika.

Kucnite na  ili  da biste izabrali više slika ili dokumenata.

Kucnite na  da biste videli učesnike grupe.

## Pridruživanje usluzi Grupno reprodukovanje

- Kucnite na **Pridr. se grupi**, izaberite Group Play sesiju kojoj želite da se pridružite, a zatim unesite lozinku za grupu, ako je potrebno. Izaberite kategoriju medija i sadržaj koji se trenutno deli će se pojaviti na uređaju.
- Aktivirajte NFC funkciju i zadnjim delom vašeg uređaja dodirnite zadnji deo drugog uređaja koji otvara sesiju.

## NFC

Uređaj omogućava da pročitate Near field communication - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Unutar baterije se nalazi ugrađena NFC antena. Baterijom rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.



Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **NFC** udesno.

### Čitanje informacija sa NFC oznake

Približite deo sa NFC antenom, koji se nalazi na poledini uređaja, NFC oznaci. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

### Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poledini uređaja čitaču NFC kartica.

### Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.



## S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.



Ne šalјite podatke zaštićene autorskim pravima putem S Beam funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **S Beam**. Prevucite prekidač **S Beam** udesno.

Izaberite datoteku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

# Mediji

## Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

## Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.



Da biste slušali pesme sa jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Pametna jačina zvuka**.



Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.

Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.

## Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za ton zvona, kucnite na  → **Postavi kao** → **Ton zvona telefona**.

## Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

## Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.  
(str. 68)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.



- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.


### Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

## Snimanje fotografija

### Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

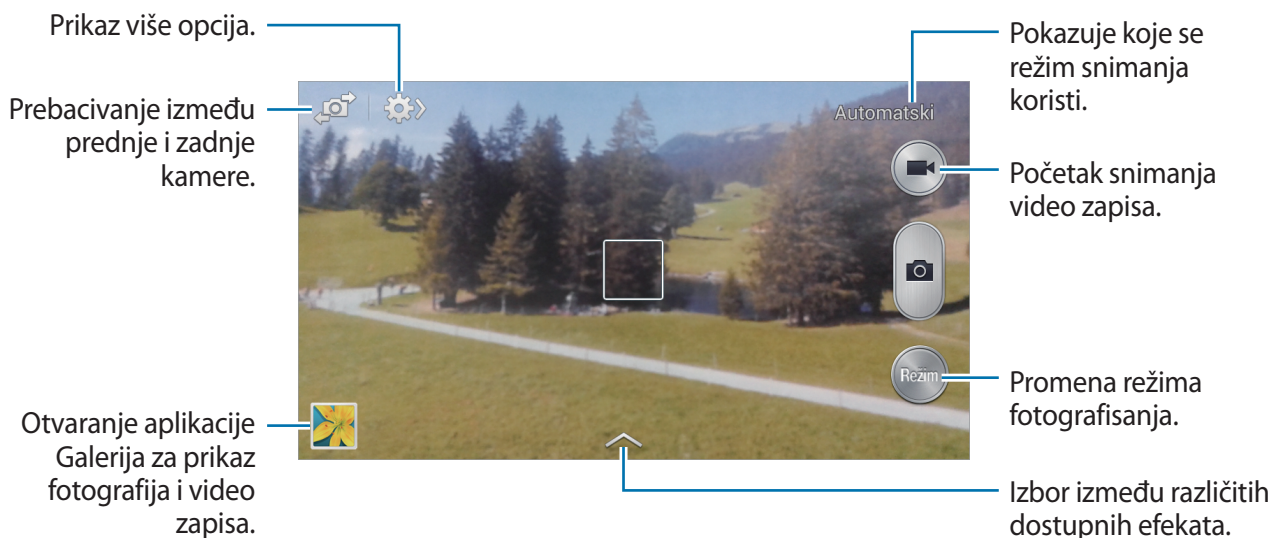

### Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na **Režim**, a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski:** Koristite ovo da biste omogućili da fotoapararat proceni okruženje i odredi idealni režim za fotografiju.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Neprekidno snimanje:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Zvuk i snimak:** Koristite da biste snimili fotografiju i zvuk.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.



Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.  
Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
  - Pomerajte fotoaparat polako u jednom smeru.
  - Držite vizir fotoaparata u okviru vodećeg okvira.
  - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Noć:** Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.

## Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na **Režim** → **Panorama**.


Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se dva okvira panorame poravnaju, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.

## Snimanje video zapisa

### Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

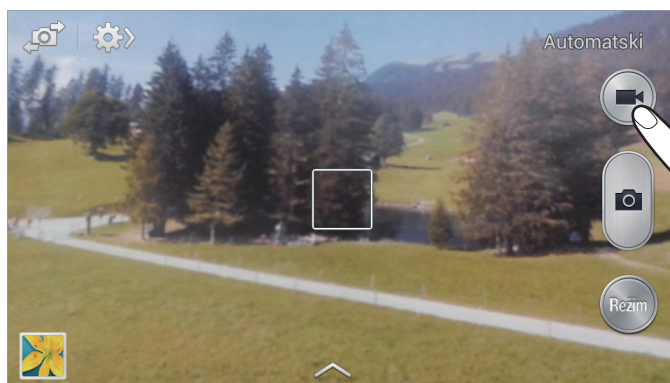


- Ručno fokusiranje nije dostupno u video režimu.
- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna tokom snimanja pri najvećoj rezoluciji.

## Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.

## Uvećanje i umanje prikaza

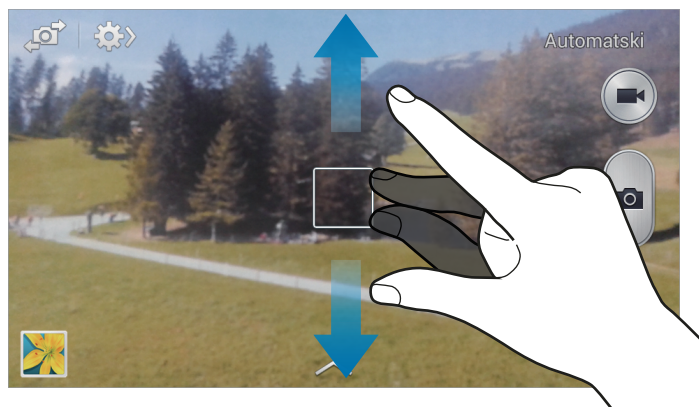

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanje prikaza.



Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

## Deljeni snimak

Kucnite na  →  a zatim izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi.

## Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  →  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izaberite rezoluciju. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Merenje:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontroliše osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **GPS oznaka:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Tas. za jač. zv.:** Postavite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolu funkcije okidača ili zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozicije:** Promenite vrednost ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.

- **Regulacija glasa:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte ovo da biste koristili funkciju Tag Buddy u **Galerija**.



Da biste koristili ovu funkciju morate aktivirati podešavanje za GPS oznake.

- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj:** Promena podešavanja za fotoaparat.

## Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  → **Izmeni brza podešavanja**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u vrhu ekrana.

## Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaju.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

## Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.



## Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

## Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

## Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

## Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodajte sliku u omiljene.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite za upis obaveštenja na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiranje u međumemoriju.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite podešavanja galerije.

## Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okvir:** Primena okvira na sliku.

## Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.

## Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

## Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike označavajući ih, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima ili ih podelite putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

## Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

## Označavanje lica

Kada pregledate sliku, kucnite na  → **Podešavanja**, a zatim označite **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.



Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

## Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

## Organizovanje foldera

Kreirajte fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise koji se čuvaju na uređaju. Možete da kopirate ili pomerite datoteke iz jedne fascikle u drugu.

Da biste kreirali novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim označite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video zapis, prevucite u novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premesti** da biste premestili stavke.

## Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od korišćenog načina kodiranja.

## Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

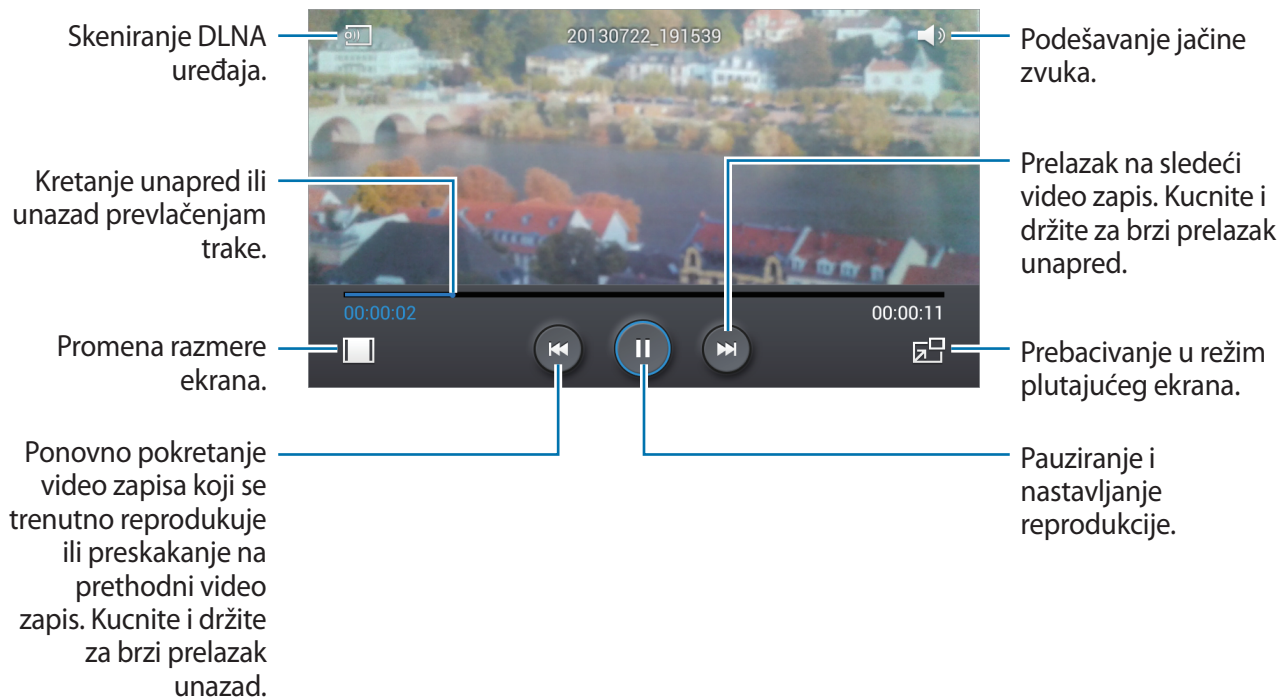

## Brisanje video zapisa

Kucnite na → **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Deljenje video zapisa

Kucnite na → **Podeli putem**, izaberite video zapise označavajući ih, kucnite na **Kraj**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjeње plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

# YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

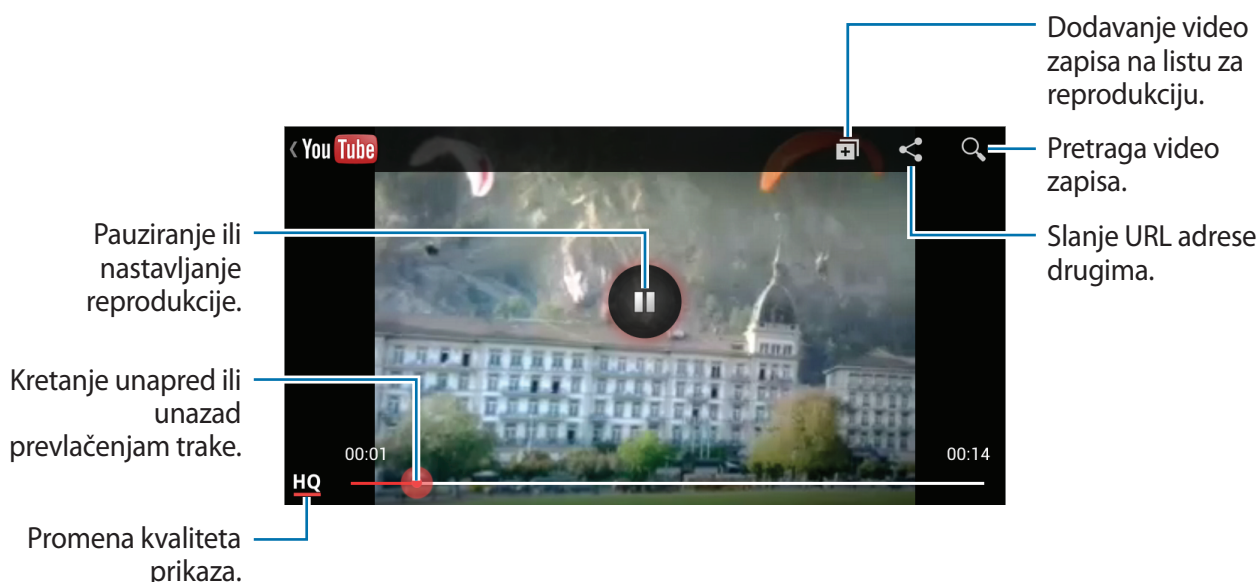

## Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

## Slanje video zapisa

Izaberite vaš nalog, kucnite na , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim kucnite na .

## Radio

Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

### Slušanje FM radija

Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.



FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na  da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.



## Pretraživanje radio stanica

Kucnite na  → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

## Dodavanje stanica na listu omiljenih

Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na  da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

## Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:

-  : Vraćanje na prethodnu stranu.
-  : Postavite članak kao lajkovan na usluzi Facebook.
-  : Dodavanje članka u omiljenu listu na Twitter-u.
-  : Pregled komentara drugih ljudi o članku.
-  : Postavite članak kao lajkovan na usluzi Flipboard.
-  : Dodavanje novinskog članka na vaš Flipboard časopis.
-  : Deljenje članka putem Twitter-a.
-  : Deljenje članka sa drugima.

# Aplikacije i prodavnice medija

## Play прод.

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Još** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.



## Samsung Hub

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje multimedijalnog sadržaja. Takođe, možete upravljati sadržajem na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Hub**.

### Kupovina multimedijalnog sadržaja

Izaberite kategoriju usluge, izaberite sadržaj medija, a zatim završite proces kupovine.

### Upravljanje sadržajima na uređaju

Izaberite kategoriju usluge, pomerite levo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.

## Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

### Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

## Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Play игре

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

# Uslužni programi

## S Beleška


Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Beleška**.


## Sastavljanje beležaka

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica pomoću prsta ili dodavanjem slika ili glasovnih beleški.

Kucnite na **+📎** da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na **+T** da biste uneli tekst preko tastature.

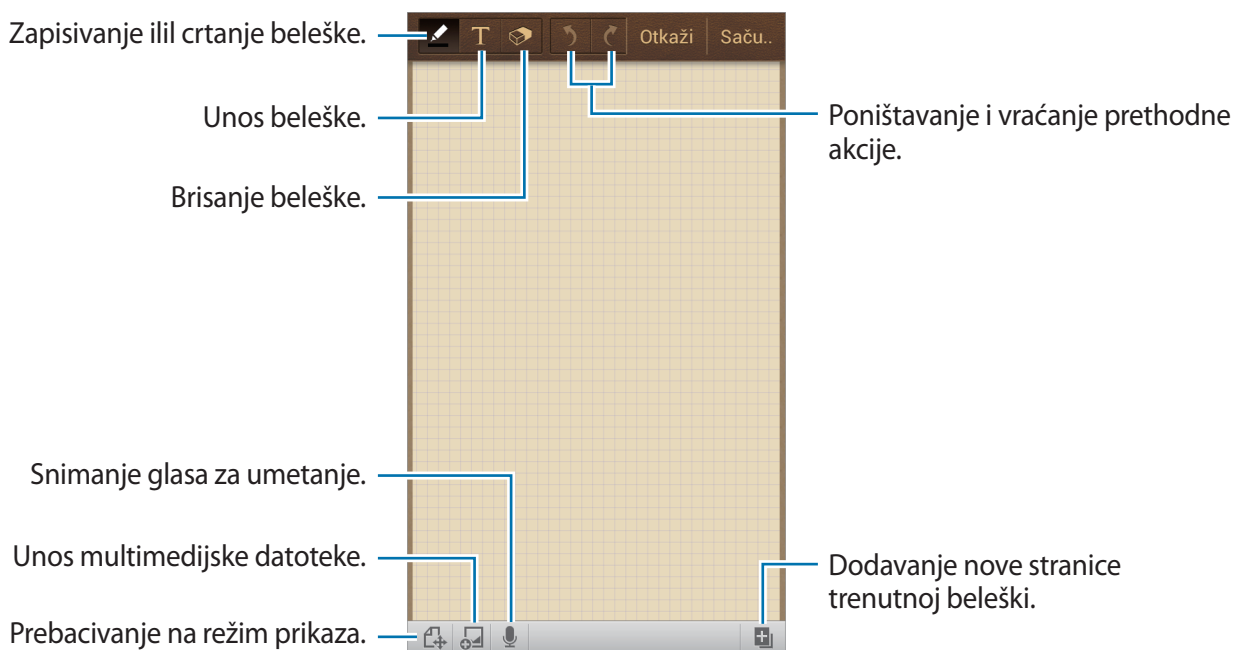

Pri zapisivanju beleške kucnite na  da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke. Kada brišete rukom pisanu belešku, kucnite na  još jednom da biste promenili veličinu gumice ili kucnite na **Obriši sve** da biste obrisali belešku.

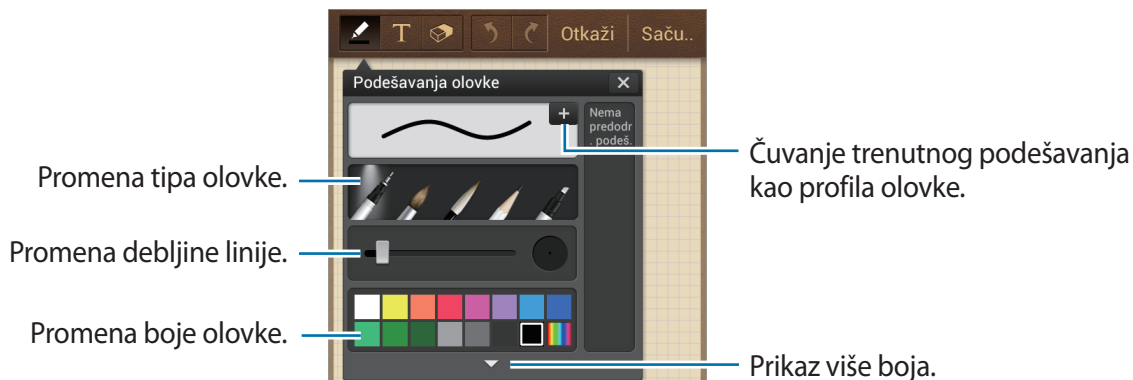

Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na  → **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, kucnite na  → **Označi**.

## Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnog zapisa

Kucnite na  da biste ubacili multimedijске datoteke. Kucnite na  da biste ubacili glasovni zapis.

## Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste pretražili belešku, kucnite na  → **Pretraga**.

Da biste obrisali beleške, kucnite na  → **Obriši**.

Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu, tekstu ili drugom, kucnite na  → **Sortiraj po**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **Prikaz u vidu liste**.

Da biste kreirali belešku uvozom datoteke, kucnite na  → **Uvezi**.

Da biste beleške izvezli u drugom formatu datoteka, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste kreirali fasciklu, kucnite na  → **Kreiraj folder**.

Da biste promenili redosled beleški, kucnite na  → **Promeni redosled**.

Da biste beleške premestili u drugu fasciklu, kucnite na  → **Premesti**.

Da biste kopirali beleške kucnite na  → **Kopiraj**.

Da biste promenili podešavanje za S belešku, kucnite na  → **Podešavanja**.

Da biste pogledali informacije pomoći za S belešku, kucnite na  → **Pomoć**.

Za kreiranje rezervne kopije ili vraćanje beleški na ili sa lokacije za skladištenje, kucnite na  → **Bekap i vraćanje**.

## Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste obrisali beleške, kucnite na  → **Obriši**.

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**.

Da biste izvezli belešku u drugom formatu datoteke, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste dodali belešku kao listu favorita, kucnite na  → **Dodaj u Omiljene**.

Da biste belešku sačuvali kao događaj, kucnite na  → **Kreiraj događaj**.

Da biste belešku postavili kao tapet ili da biste je dodelili kontaktu kucnite na  → **Postavi kao**.

Da biste izmenili belešku kucnite na .

Kucnite na  da biste reprodukovali glasovni zapis.

## S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

## Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku:** Kreirajte rukom napisanu belešku koju ćete priložiti datumu.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

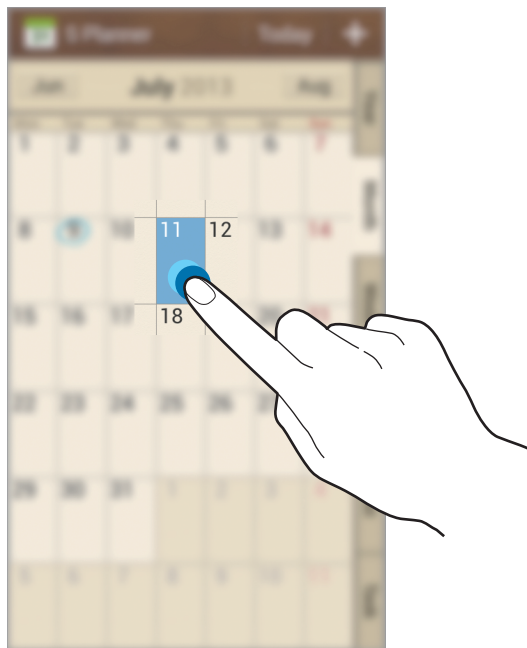

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Pridružite belešku iz S beleške. Kucnite na **Beleške**, a zatim sastavite novu belešku ili izaberite neku od postojećih.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

## Prilaganje beleški na određeni datum

Kucnite na i zadržite datum da biste ga izabrali i pojaviće se podloga sa beleškama.

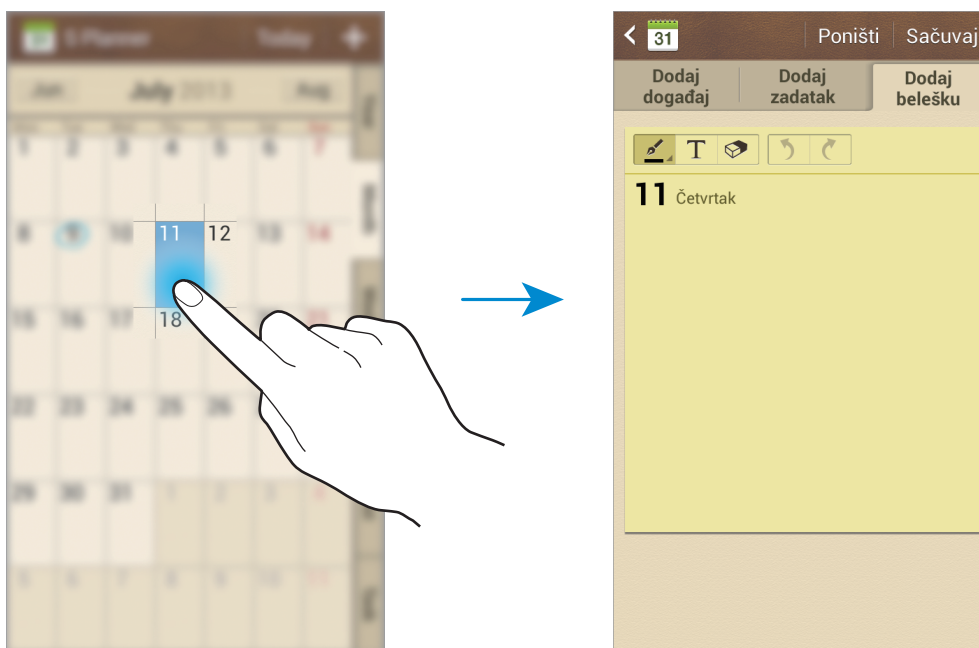

## Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Google** pod opcijom **Moji nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → **≡** → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, kucnite na **≡** → **Kalendari** → **Ekran**, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Promena tipa kalendara

Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na desnoj strani ekrana. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

## Pretraga događaja

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

## Brisanje događaja

Izaberite događaj a zatim kucnite na  → **Obriši**.

## Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se Dropbox aktivira, fotografije i video zapisi snimljeni kamerom uređaja se automatski šalju na Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste otpremili fajlove na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .



## Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

### Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

### Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekap** ili **Vrati** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

### Sinhronizacija sa Dropbox


Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

## Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena različitih velikih gradova u svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

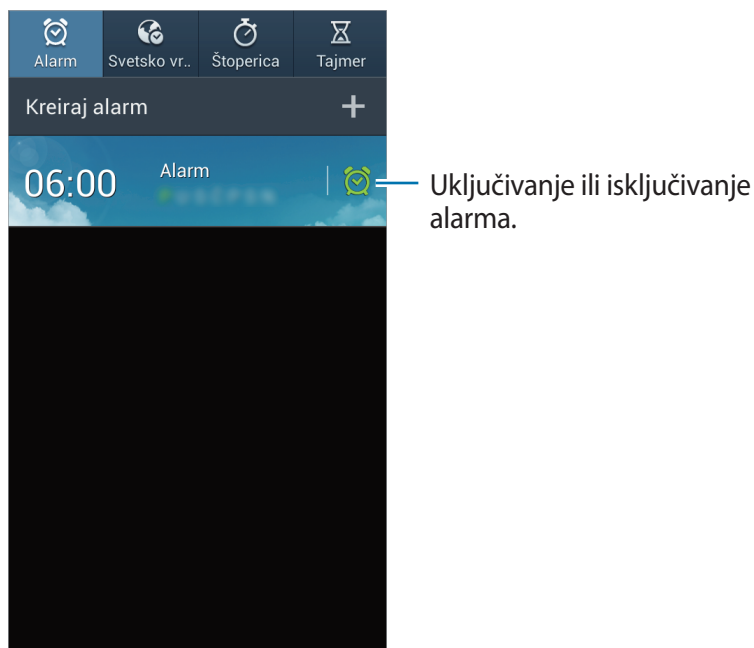

## Alarm

### Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije:** Postavite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametna alarm:** Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.

## Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

## Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Svetsko vreme

### Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

### Brisanje satova

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

## Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

## Stoni sat

Kucnite na  da biste videli preko celog ekrana.

## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

## S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

### Korišćenje aplikacije S prevodilac

Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na .

Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na .

Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na .

### Pokretanje razgovora sa prevodiocem

Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog prevoda.

Kucnite na **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofonski uređaj. Uređaj će prevoditi ono što pričate. Kucnite na  u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.

Zatim, kucnite na **Speak** za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na  u polju za izvorni jezik da bi uređaj mogao da vam ga pročita.


## Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

### Snimanje govornih beleški

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.

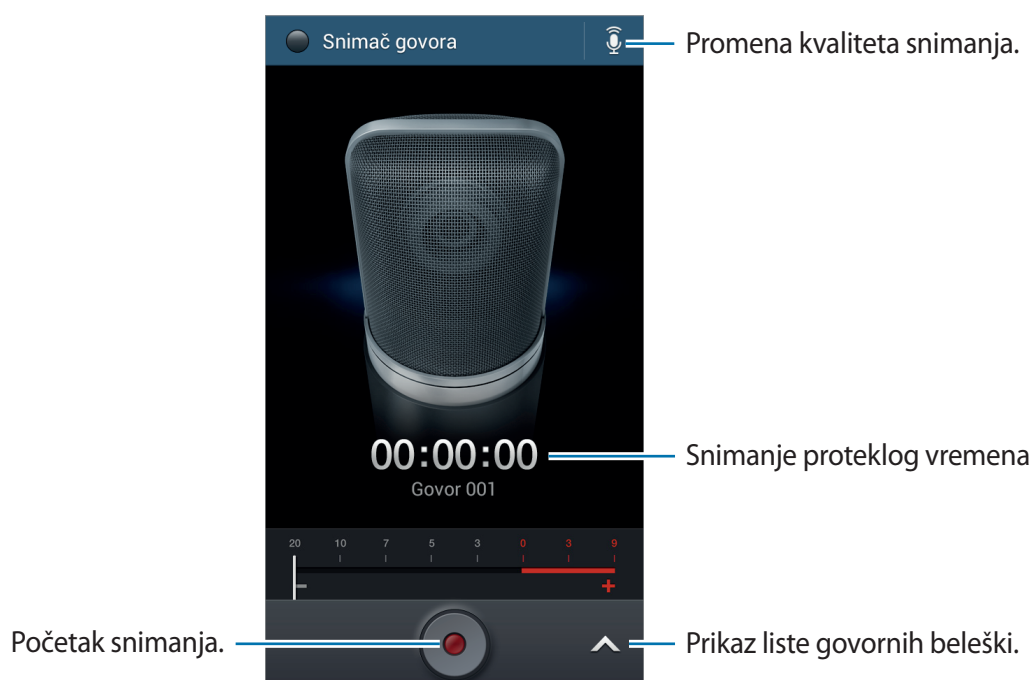

### Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćivanje govorne beleške.
-  : Podešavanje brzine reprodukcije.
-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Preskočite 60 sekundi unazd ili unapred.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite govornu belešku, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem:** Izaberite govorne beleške za slanje, a zatim izaberite način deljenja.
- **Obriši:** Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj:** Zatvaranje snimača glasa.

## Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama

Na listi govornih beleški, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontekstualni naziv fajla** → **Uključeno**.

## S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, kucnite dvaput na taster "Početak".



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija nije podržana na nekim jezicima.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

## Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

## Režim vožnje

U režimu vožnje, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da aktivirate režim vožnje, recite "Uključen režim vožnje."

## Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

## Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

## Opseg pretrage

Da biste izabrali koje ćete aplikacije tražiti, kucnite na **☰** → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim označite stavke koje ćete tražiti.

## Google Now

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na **☰** → **Подешавања** → **Google Now**.

## Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

## Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.



## Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu da biste je otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi sve:** Izbor svih datoteka ili fascikli radi istovremene primene iste opcije nad njima.
- **Kreiraj folder:** Kreiranje fascikle.
- **Pretraga:** Pretraga datoteka ili fascikli.
- **Prikaži po:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili fascikli.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

-  : Brisanje datoteka ili fascikli.
-  : Pošaljite datoteke drugima ili ih podelite.
-  → **Premesti:** Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Kopiraj:** Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj:** Promena imena datoteke ili fascikle.
-  → **Detalji:** Prikaz detalja o datoteci ili fascikli.

## Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečice do često korišćenih foldera u glavnom direktorijumu. Kucnite na  → **Dodaj prečicu**, unesite ime prečice, kucnite na **OK**, izaberite fasciklu, a zatim kucnite na **Postavi ovde**.

## Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

## TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel.

Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.

# Putovanja i lokalno

## Мапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Мапе**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

## Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.

Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

## Локално

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage. Kada je lokacija pronađena, pogledajte informacije o mestu, kao što su lokacija mesta na mapi ili komentari drugih osoba. Možete i da ocenite mesto, ostavite komentare i podelite informacije sa drugim osobama.

## Навигац.

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигац**.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Podesite početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište. Kada se pronađe maršruta, pratite uputstva na ekranu za navigaciju do odredišta.

# Podešavanja

## O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

## Veze

### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

### Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

## Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke.

Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na **Veze** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite vreme za koje je uređaj vidljiv.
- **Primljeni fajlovi:** Pogledajte datoteke primljene preko Bluetooth funkcije.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za Bluetooth.

## Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija. Možete izabrati koje će se informacije sinhronizovati za svaki nalog u opciji **Podešavanja** → **Nalozi**.

- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi pristupne tačke da biste sprečili da ih koriste aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

## Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

### Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

### Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka (APN).
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

### Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi Bluetooth vezivanju putem telefona.

### VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

## NFC

- **NFC:** Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.
- **Android Beam:** Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

## S Beam

Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

## Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Postavite uređaj da deli vaš sadržaj sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregledajte listu uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite uređaj da prihvati podatke poslate sa drugih uređaja.

## Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

## Kies putem Wi-Fi veze

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.



## Moj uređaj

### Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Više widget-a:** Podesite uređaj da omogući korišćenje widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu:**
  - **Omiljene aplikacije ili Kamera:** Podesite uređaj da prikazuje prečice do svake aplikacije ili automatski pokreće aplikaciju kamere kada prevlačite panele nalevo na zaključanom ekranu.
  - **Sat ili lična poruka:** Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikazuje datum uz sat.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju uz sat.

Za ličnu poruku:

- **Izmeni ličnu poruku:** Uređivanje lične poruke.
- **Prečice:** Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat pri otključavanju ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Postavite uređaj da prepozna naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

## Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
  - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj da aktivira čuvara ekrana kada je uređaj povezan sa priključnom bazom ili se puni.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Postavite uređaj da prikazuje preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana:** Podesite uređaj da izmeni snimak ekrana nakon samog snimanja.

## Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za tonove zvona, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Podrazum. zvuk obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.

- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom razgovora ili slušanja muzike.

## Režim početnog ekrana

Izaberite Režim početnog ekrana (standardan ili jednostavan).

## Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
  - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
  - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da odgovara na ili odbija dolazni poziv govornim naredbama.
  - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Isključivanje ekrana tokom poziva:** Podesite uređaj da uključi senzor za udaljenost tokom poziva.
- **Upozorenja na poziv:**
  - **Vibracija za odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
  - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine razgovor.

- **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
- **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
- **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
- **Upozorenja u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
  - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
  - **Tajmer autom. javljanja:** Izaberite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na pozive.
  - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva koje možete vršiti kada koristite Bluetooth slušalicu.
- **Dodatna podešavanja:**
  - **Identifikacija pozivaoca:** Prikazite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
  - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
  - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
  - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja (FDN) da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz vašu SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
  - **Tonovi zvona:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim pozivima.
  - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
  - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
  - **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.

- **Personalizuj zvuk poziva:**
  - **Ekvil. zv. tokom poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
  - **Adapt sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najviše koristite tokom razgovora ili slušanja muzike.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.
- **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

## Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

## Hendsfri režim

Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

## Pomoć oko bezbednosti

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju. Pritisnite i zadržite obe strane tastera za jačinu zvuka 3 sekunde da biste poslali poruku.

- **Izmeni poruku za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite poruku koja će se slati u hitnom slučaju.
- **Poš. slike za hitne sluč.:** Podesite uređaj da snima fotografije i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Interval slanja poruke:** Podesite interval za ponovno slanje poruke.
- **Kont. za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite primaoce poruke.

## Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Postavite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje ekrana.
- **Saznaj o režimu uštede energije:** Otkrijte kako da umanjute potrošnju baterije.

## Pomoćni

- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge TalkBack.

- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
  - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
  - **Odgovori na pozive kuc.:** Podesite uređaj tako da odgovara na dolazne pozive kada kucnete na taster za prihvatanje poziva.
  - **Regulacija glasa:** Podesite uređaj da odgovara na ili odbija dolazni poziv govornim naredbama.
  - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Prikaži prečicu:** Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite podešavanja pristupačnosti da biste ih podelili sa drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Povećanje:** Podesite uređaj da uveća ili umanja prikaz pokretima prstiju.
- **Negativ boja:** Okrenite boje ekrana da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje:** Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne raspoznajete boje ili imate problem sa čitanjem sadržaja.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira funkciju Talkback kada pritisnete i zadržite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnete i zadržite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
  - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
  - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite aplikacije tako da instaliraju web skriptove za lakši pristup njihovom web sadržaju.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.

- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Pomoćni meni:** Podesite uređaj da prikaže ikonu pomoćnih prečica koje vam pomažu da pristupite funkcijama podržanim spoljnim tasterima ili funkcijama na panelu sa obaveštenjima. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Podesite ovu opciju da biste koristili režim kontrole interakcije radi ograničenja reakcije uređaja na unos stavki u aplikaciji. Ovaj režim može biti od pomoći kada želite da omogućite drugima ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima. Da biste otvorili ovaj režim ili izašli iz njega tokom korišćenja aplikacije, istovremeno pritisnite i zadržite taster "Početak" i taster za jačinu zvuka.

## Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

### Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

### Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

## Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u glasovnim unosima.
- **Преузми препоз. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.



## Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nepotpune reči tako što ćete kucnuti na razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Prevlač. prstom po tast.:** Izaberite opciju za funkciju prevlačenja preko tastature. Unesite tekst ili pomerite pokazivač prevlačenjem prsta preko tastature.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Zvuk:** Podesite uređaj da se oglasi kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
- **Pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

## Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.



Ova funkcija se javlja kada koristite aplikaciju za prepoznavanje govora.

## Govorna pretraga

Koristite sledeće opcije za Samsung prepoznavanje glasa:

- **Language:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj da pokreće funkciju **S Voice** dvostrukim pritiskom na taster "Početak".
- **Use location data:** Podesite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate pretraživanja glasom.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Help:** Pristupite pomoćnim informacijama za funkciju **S Voice**.
- **About:** Pregledajte informacije o verziji.
- **Auto-start speaker:** Postavite uređaj da automatski uključuje spikerfon prilikom upućivanja poziva pomoću **S Voice**.
- **Show body of message:** Postavite uređaj da prikazuje tekst nove poruke primljene u režimu vožnje.
- **Wake up command:** Podesite uređaj za pokretanje prepoznavanja glasa izgovaranjem naredbe za buđenje tokom korišćenja aplikacije **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Postavite uređaj da prepozna naredbu buđenja kada je ekran zaključan.
- **Set wake-up command:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.
- **Check missed events:** Podesite uređaj da proverava propuštene pozive, poruke ili događaje kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta, pritiskom na taster slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o lokaciji uz funkciju govorne komande.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook nalogu da biste koristili Facebook sa funkcijom **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter nalogu da biste koristili Twitter sa funkcijom **S Voice**.

Koristite sledeće opcije za Google prepoznavanje glasa:

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препоз. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos govora van mreže.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

## Опције čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.

## Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

## Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Pokret:**
  - **Утишай/паузирај:** Podesite uređaj da isključi zvuk za dolazne pozive, alarme, muzike i FM radio kada se uređaj postavi ekranom na dole na podlogu.
- **Pokret dlanom:**
  - **Утишай/паузирај:** Postavite uređaj da pauzira reprodukciju medija kada ekran dodirnete dlanom.

## Pametn ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da biste sprečili isključivanje pozadinskog svetla ekrana dok gledate u ekran.

## Kontrola glasom

Podesite uređaj da prepoznajte glasovne komande za kontrolu uređaja. Možete da izaberete funkcije za kontrolu pomoću glasovnih komandi.



Ako je aktivirana opcija **Vibriraj kad zvoni**, uređaj neće moći da prepozna govorne komande kada pristigne poziv.

## Nalozi

### Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

### Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

## Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve podatke.

## Još

Prilagodite podešavanja za usluge lokacije, bezbednost i druge opcije.

### Usluge lokacije

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristupi mojoj lokaciji:** Podesite uređaj da dozvoli aplikacijama da koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite uređaj da koristi GPS satelit za nalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za posebne lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za nalaženje vaše trenutne lokacije.

### Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Postavite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji ili odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj" koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
- **Web stranica Pronađi moj mobilni telefon:** Pristupite web lokaciji "Pronađi moj mobilni uređaj" ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
  - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Potvrdi aplikacije:** Postavite da biste omogućili da Google proverí aplikaciju na loše ponašanje pre instalacije.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditivne kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte lozinku.

## Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

## Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

## Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

## Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Izaberi vremensku zonu:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite vreme u formatu 24 sata.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

## O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

## Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje postavki za neke funkcije koje je obezbedio Google. Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

# Opcionalne aplikacije

Sledeće aplikacije morate da preuzmete da biste mogli da ih koristite.

- Album priče
- Samsung Link

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija, kucnite na ikonu aplikacije i pratite uputstva na ekranu da biste je preuzeli.



Neke od navedenih aplikacija mogu biti unapred instalirane u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.



# Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

## Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Lozinka: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti lozinku koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

## Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada dodirujete ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je ekran vašeg uređaja zamrznut ili ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 8-10 sekundi da biste ponovo pokrenuli sistem.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

## Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

## Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

## Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

## Mobilna mreža ili Internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

## Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako se prilikom otvaranja multimedijских datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na Internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

### Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

### Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

### Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

## Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

## Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

